

OSS 百代移动数据上传及离线下载处理方法

为解决初始化数据上传以及离线数据下载的业务需求，可采用以下处理办法：

- 1、选择合适容量的移动硬盘（如为数据上传，可以先将数据拷贝好），接入百代设备的 USB 端口（前端/后端均可）；
- 2、确认自动挂载已启用



- 3、确认移动硬盘已经被识别，及对应设备名：

控制中心

磁盘信息

硬盘	设备名	温度	容量	物理扇区
1	/dev/sda	33°C/91°F	12.7 TB	4096B
2	/dev/sdb	34°C/93°F	12.7 TB	4096B
3	/dev/sdc	35°C/95°F	12.7 TB	4096B
4	/dev/sdd	35°C/95°F	12.7 TB	4096B
5	/dev/sde	36°C/96°F	12.7 TB	4096B
6	/dev/sdf	35°C/95°F	12.7 TB	4096B
7	/dev/sdg	36°C/96°F	12.7 TB	4096B
8	/dev/sdh	34°C/93°F	12.7 TB	4096B
9	/dev/sdi	37°C/98°F	12.7 TB	4096B
10	/dev/sdj	35°C/95°F	12.7 TB	4096B
11	/dev/sdk	37°C/98°F	12.7 TB	4096B
12	/dev/sdl	34°C/93°F	12.7 TB	4096B
13	/dev/sdm	42°C/107°F	232.9 GB	512B
14	/dev/sdn	N/A	125.0 GB	512B

系统设置

- 区域选项
- 系统访问设置
- 网络配置
- 通知设置
- 硬件设置
- 系统升级
- 电源选项

4、在菜单共享文件夹—外接磁盘文件夹处将此设备进行挂载，并设置挂载点名称：

控制中心

共享文件夹 | 外接磁盘文件夹

External Disks:

Disk:/dev/sdn


型号: General UDisk 容量: 125G

/dev/sdn1
状态: 未挂载, 未共享
挂载 未挂载

挂载全部 卸载全部



5、将挂载后的文件系统进行共享：

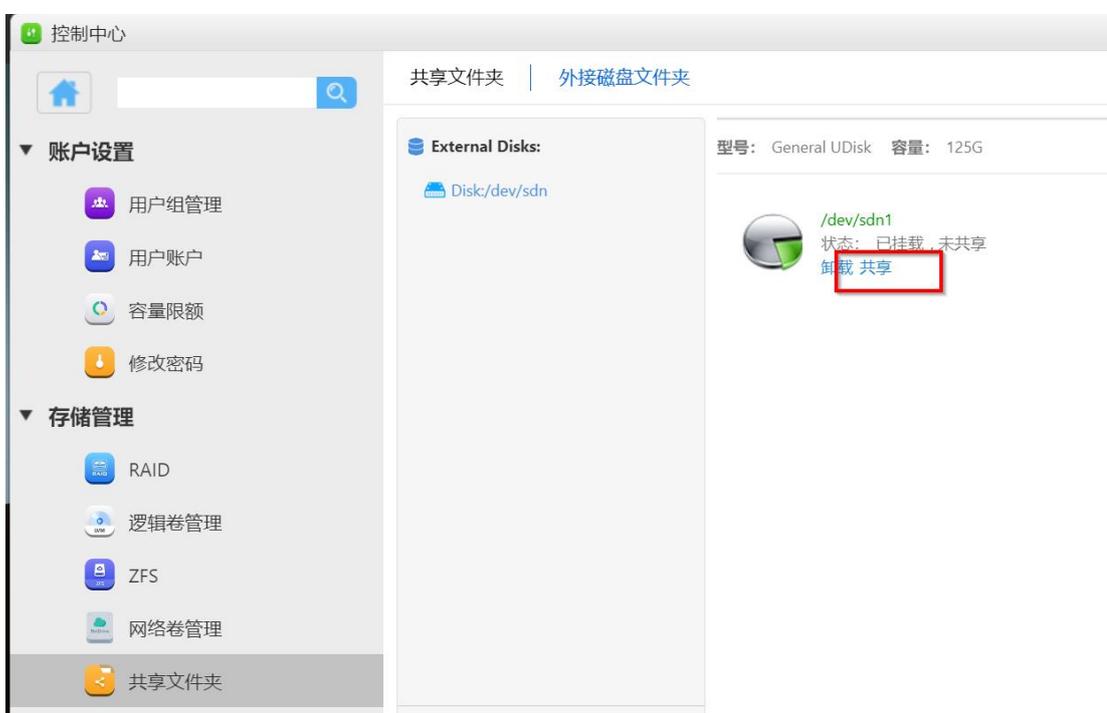

6、根据业务需求对共享文件系统进行权限设定：





- 7、按照共享的协议类型及权限设定进行数据访问，可以是初始化数据上传或者离线数据下载：
- 8、业务数据处理完毕后，选择取消共享：

共享文件夹 | [外接磁盘文件夹](#)



- 9、卸载此设备，然后将此设备拔除，使设备离线。

共享文件夹 | [外接磁盘文件夹](#)

